COMPONENTES

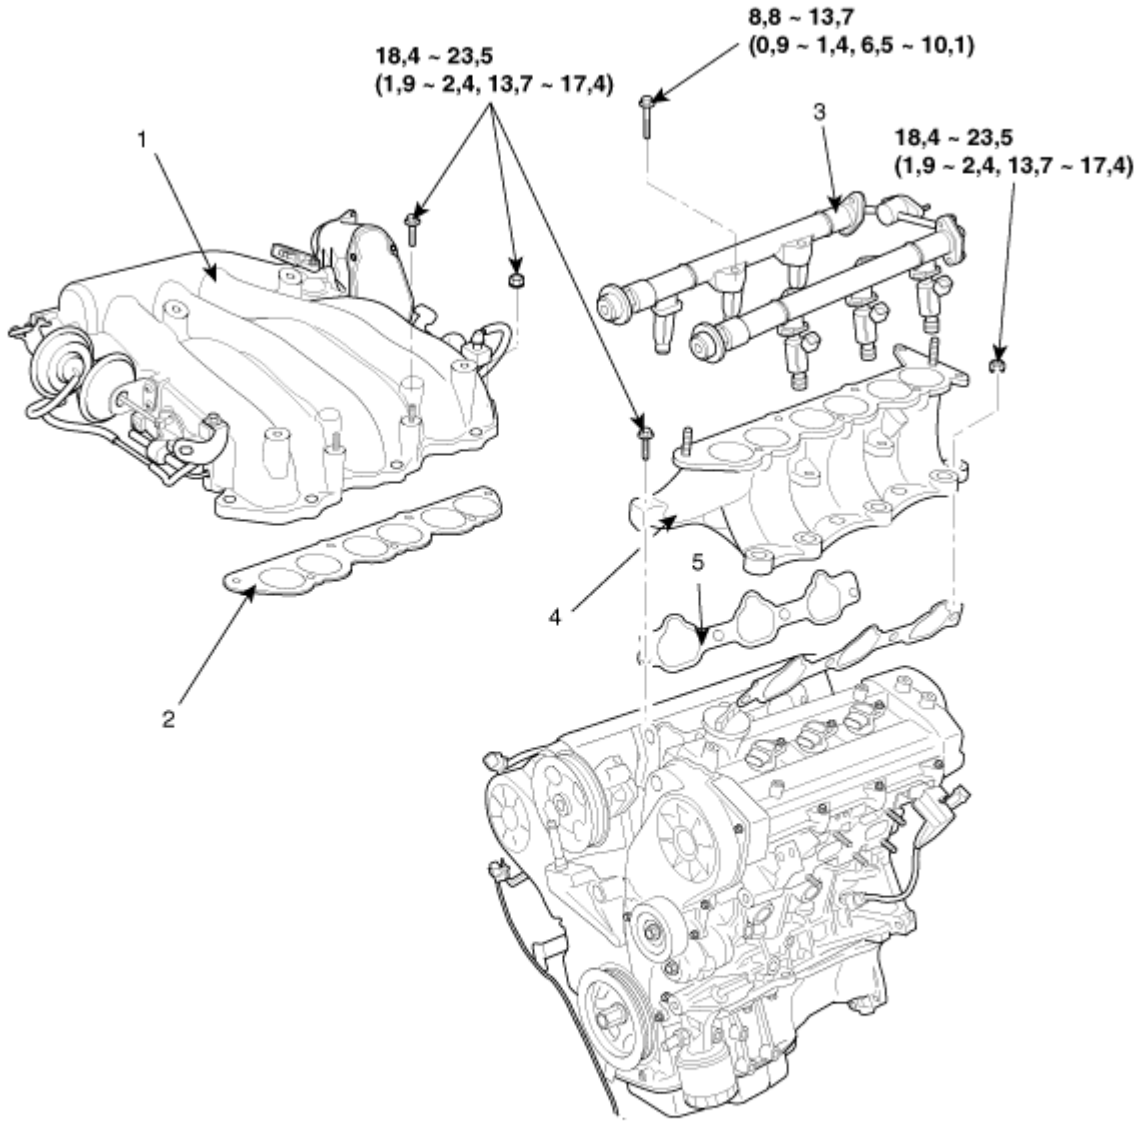

PAR : N·m (kgf·m, lb·pie)

1. Depósito de compensación
2. Junta de depósito de compensación
3. Tubo de impulsión
4. Colector de admisión
5. Junta del colector de admisión

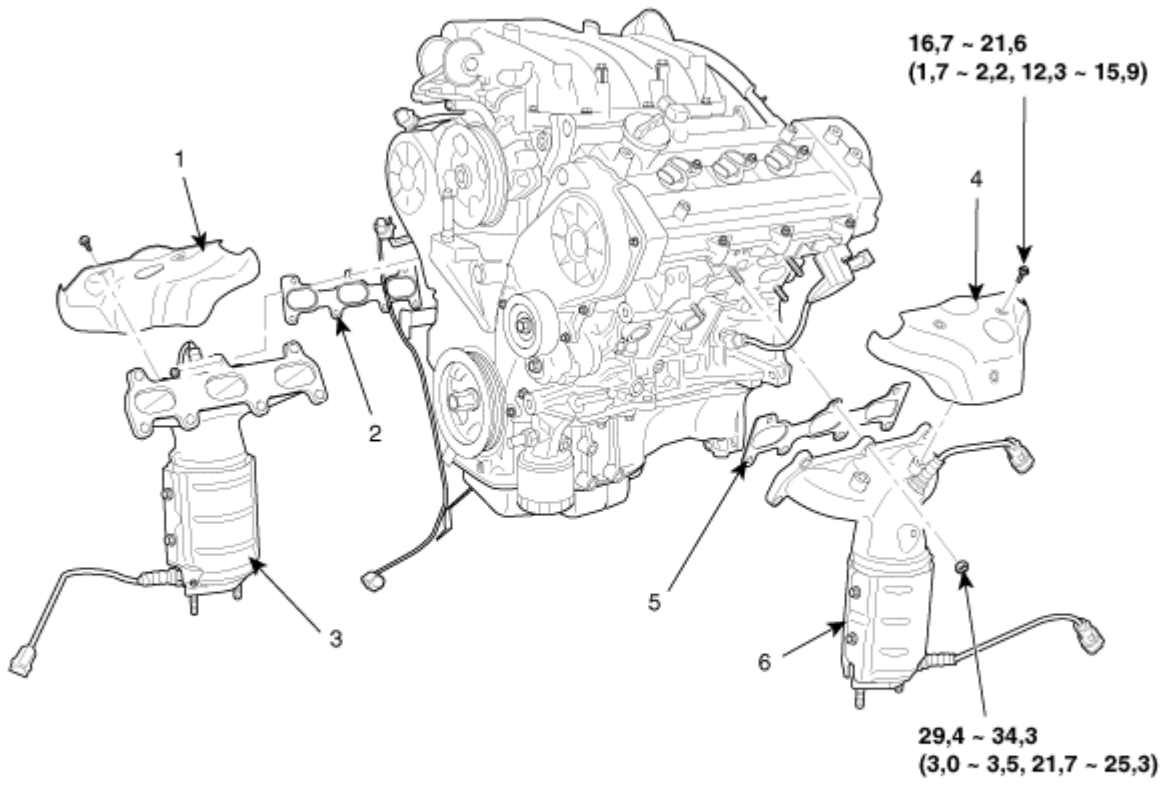

PAR : N·m (kgf·m, lb·pie)

1. Protector térmico banco 1
2. Colector de escape banco 1
3. Junta de escape banco 1
4. Protector banco 2
5. Junta de colector de escape banco 2
6. Colector de escape banco 2

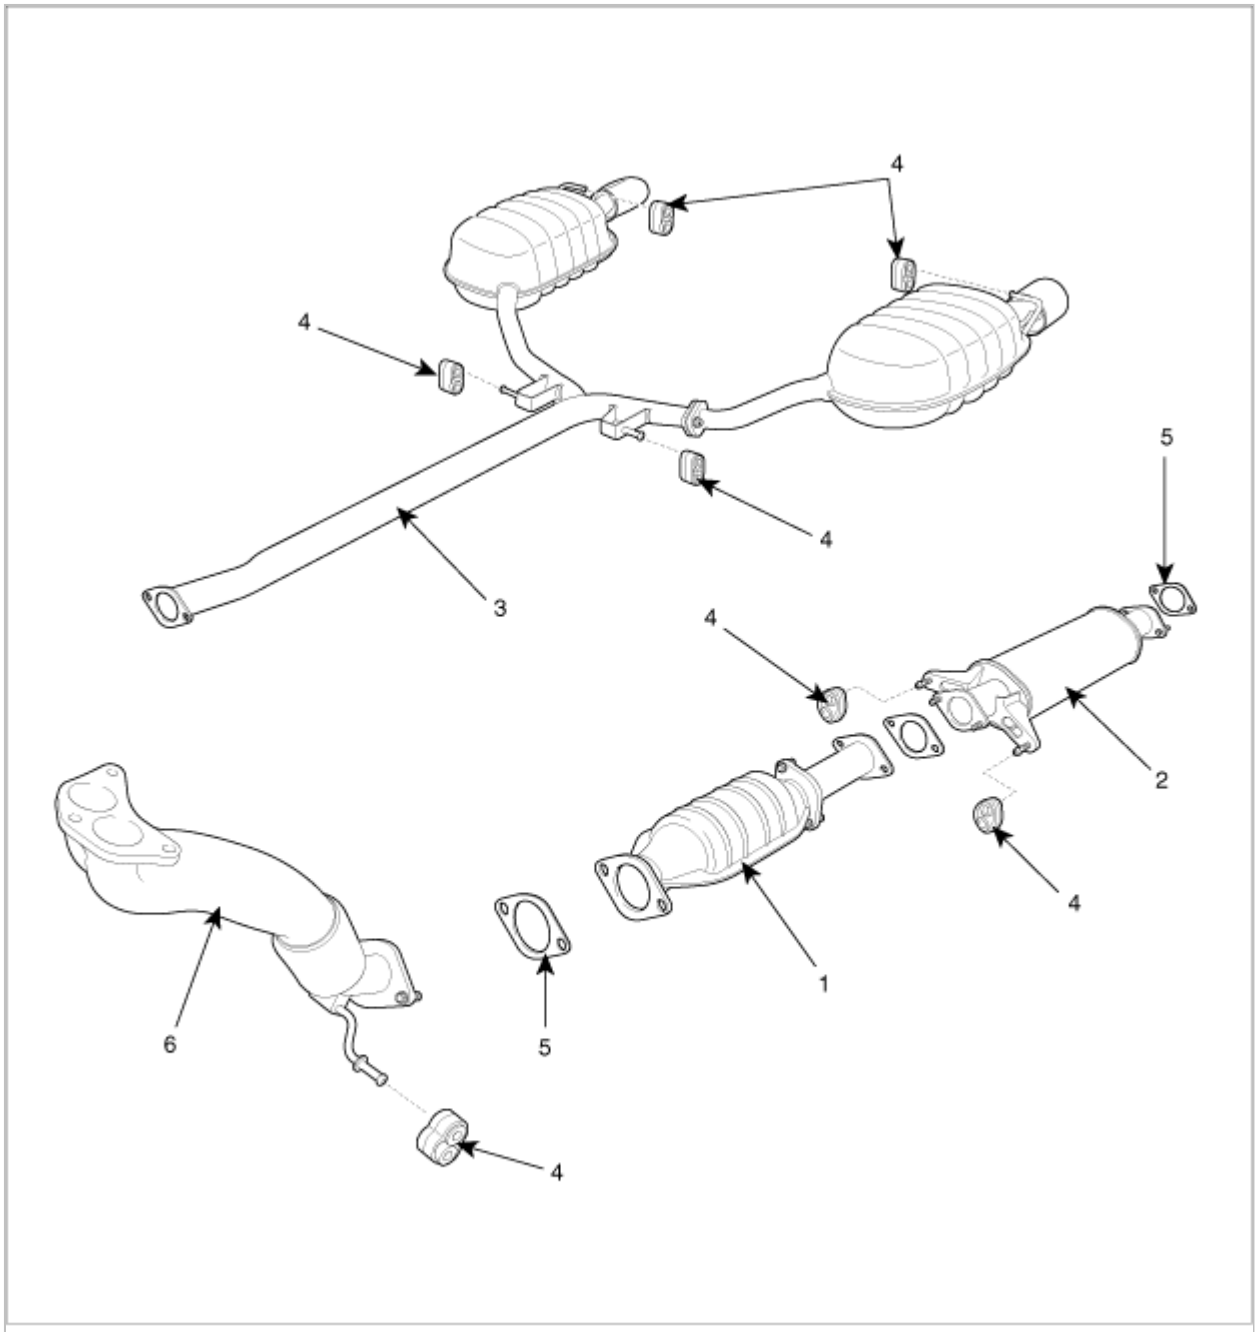

1. Catalizador converso
2. Silenciador central
3. Silenciador principal
4. Gancho de palanca
5. Junta
6. Silenciador delantero